GE
Lighting

Installation Guide
GEH-6028

Evolve™ LED Security Lighting

LED Security Light (E2SA)

STOP BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.
Save these instructions for future use.

⚠ WARNING

Risk of electrical shock. Disconnect power before servicing or installing product.

⚠ WARNING

Risk of injury or damage. Unit will fall if not installed properly. Follow installation instructions.

⚠ CAUTION

Risk of injury. Wear safety glasses and gloves during installation and servicing.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class [A] RFLD complies with the Canadian standard ICES-003. Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la NMB-003 du Canada.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

- This luminaire is designed for outdoor lighting service, and should not be used in areas of limited ventilation, or in high ambient temperatures.
- Best results will be obtained if installed and maintained according to the following recommendations.
- Luminaire is designed to operate in typical temperatures at 25°C and to be mounted horizontally with LEDs facing down, as shown.

SPECIFICATIONS:

- Weight: Maximum weight <16 lbs with std 24" mounting arm
- Dimensions: L x W x H
  W/O Refractor: 10.9 in x 10.9 in x 8.4 in (277mm x 277mm x 213mm)
  W Refractor: 10.9 in x 10.9 in x 11.2 in (277mm x 277mm x 279mm)
- IP Rating: Wet location (IP65 for optical)

imagination at work

1 UNPACKING

- This luminaire has been properly packed so that no parts should have been damaged during transit.
- Inspect to confirm.

2 HANDLING

- Damage may occur if luminaire is improperly handled outside of pack.
- Do not impact or stack luminaire after removal from packaging.

3 MOUNTING

⚠ WARNING

Risk of injury or damage. Unit will fall if not installed properly. Follow installation instructions.

3a. PRE-INSTALLATION

The E2SA luminaire unit pack mounts on a round wood pole. Install the mounting arm first. Drill a clearance hole for a 5/8-inch diameter bolt through the pole. Insert the 10-inch bolt through pole and loosely fasten with the 2-inch square washer and nut. Hook the arm's pole plate on the bolt head in the upper slot of the arm plate. (See Figure 1)

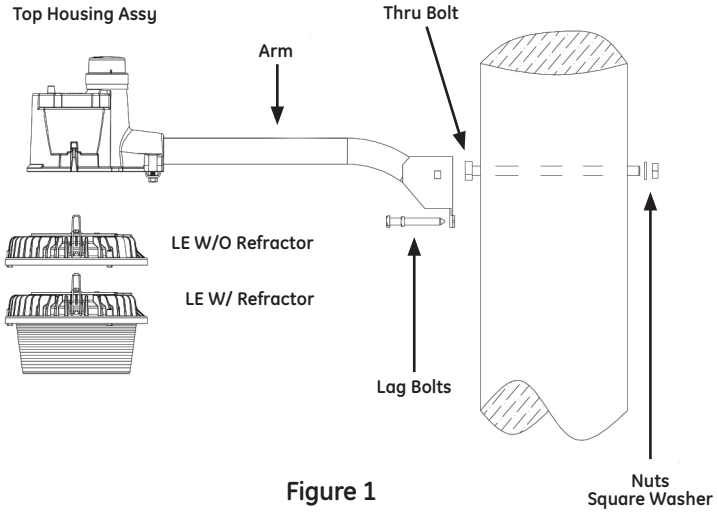

Figure 1

3b. INSTALLATION

Tighten nut to secure mounting arm to pole. Insert lag bolts in outer lower holes of mounting arm. Hammer in lag bolts to approximately 1" of head then tighten with wrench. Insert leads in arm entering at outboard end and exiting at end adjacent to pole plate. Create a drip loop with leads as shown.

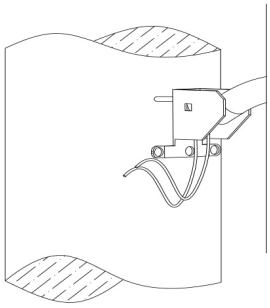

Figure 2

Slipfitter clamp is factory installed for a 1 1/4 inch pipe. If using a 2" pipe remove, invert, and refasten the slipfitter clamp to the housing. Open fixture mounting slipfitter clamp enough to insert mounting arm. Slide fixture onto arm until resting on pipe stop. Lightly tighten slipfitter bolts. Level housing front-to-back using steps on pipe stop and right-to-left by twisting housing on pipe. Tighten clamp bolts to 10-15 foot-pounds.

3c. PHOTOELECTRIC CONTROL

- When used, photoelectric (PE) receptacle should be oriented so that the word "North" is directed toward true north.
- Seat the PE control in the receptacle, Lift and rotate them clockwise until word "North" is directed toward true north.
- Lower the PE control and receptacle to firmly seat them into position.
- Alternatively, PE receptacle can be oriented by lifting up on rim of the PE receptacle and rotating it until the word "North" is directed toward true north.
- Lower PE receptacle to firmly seat it in this position. Then install PE control.

4 WIRING

NOTE: Make all electrical connections in accordance with the National Electrical Code and any applicable local code requirements including grounding.
NOTE: Verify that supply voltage is correct by comparing it to nameplate.

⚠ CAUTION
Risk of Burn: Allow light engine/fixture to cool before handling.

- Open fixture by unlocking two latches. Keep one latch hooked onto the housing ear to suspend the light engine.

UL Units:

- Terminals are readily accessible on terminal board and will accept service leads ranging in size from AWG No. 16 through No. 6.
- Service leads (See fixture labeling for supply wire temperature rating) should extend through mounting bracket approximately 7 inches.
- Attach service leads to terminal board as shown on luminaire nameplate.
- See table below for screw torques (See Table 1).
- A wiring diagram is provided on a label in luminaire.

TABLE 1.

Terminal Board Torque Table UL Units:

Wire Range Copper	Aluminum	Torque (in lbs)
10-16		30
8-6 SOL,STR	STR6,SOL,STR	45

Terminal Board Connections:

Terminal Board Positions	Supply Type
L1	High Line
G ⏚	Ground
N/L2	Line/Neutral

(See Figure 3.)

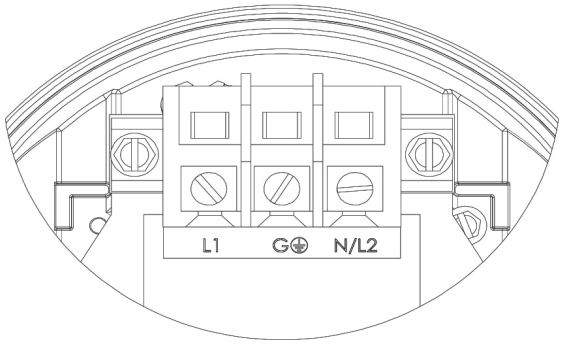

Figure 3

- Rotate the light engine into position and secure by snapping two latches on light engine to “ears” on hood. (See Figure 4)

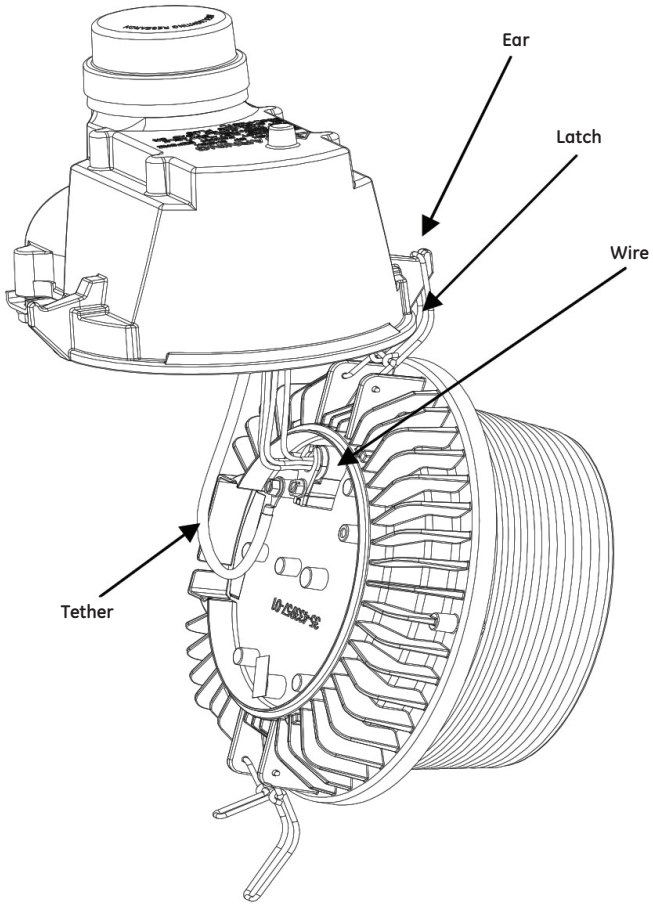

Figure 4

5 MAINTENANCE / CLEANING

⚠ WARNING

Risk of electric shock. Make certain power is off before attempting any maintenance.

- To maintain high efficiency of the glass cover and refractor, occasional cleaning of the outer surfaces may be needed, with frequency dependent on local conditions.
- Use a mild soap or detergent, which is essentially neutral pH (pH approximately 6 to 8), nonabrasive, and which contains no chlorinated or aromatic hydrocarbons.
- Wash thoroughly, using a soft cloth.
- Rinse with clean, cold water and wipe dry.

6 STORAGE

- Prior to installation, units should NOT be stored outside in corrugated boxes (cardboard boxes) alone.
- Until installation, all units should be placed in a covered dry storage area. The storage area should not exceed -40°C (-40°F) to 50°C (122°F).
  - This can be preferably in a roofed area or with a tarp that is secured in such a way to keep water off of the corrugated boxes (cardboard boxes).

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation, operation or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's purposes, the matter should be referred to GE Lighting.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED **(1-888-69-43-533)** • www.gelighting.com

GE Lighting Solutions, LLC is a subsidiary of the General Electric Company. Evolve and the GE brand and logo are trademarks of the General Electric Company.
© 2014 GE Lighting Solutions, LLC. Information provided is subject to change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions.

35-201578-220 (Rev 08/18/14)

GE
Lighting

Guide d'installation
GEH-6028

Éclairage de sécurité LED Evolve™

Lampe de sécurité LED (E2SA)

AVANT DE COMMENCER

Lire entièrement et attentivement ces instructions.
Conserver ces instructions pour usage ultérieur.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution. Débrancher l'alimentation avant d'installer ou d'effectuer l'entretien de ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures ou de dommages. L'appareil tombera s'il n'est pas correctement installé. Suivre les instructions d'installation.

⚠ ATTENTION

Risque de blessures. Porter des lunettes et gants protecteurs pendant l'installation et l'entretien.

Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est sujette aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable. Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la NMB-003 du Canada.

Remarque: Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe A, selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de radiofréquences, de sorte que si son installation et son utilisation ne sont pas conformes à la notice d'utilisation, il peut être la cause de parasites nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle risque fort de causer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger le problème à ses propres frais.

- Ce luminaire a été conçu pour une utilisation en extérieur; ne pas l'utiliser dans un endroit mal ventilé ou à la température ambiante élevée.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, installer et entretenir l'appareil conformément aux recommandation suivantes.
- Ce luminaire a été conçu pour fonctionner à des températures autour de 25°C et doit être monté horizontalement de manière à ce que les diodes lumineuses soient orientées vers le bas, comme illustré.

SPÉCIFICATIONS

- Poids : Poids maximum <35 kg (16 lbs) avec bras de montage standard de 60 cm (24 po)
- Dimensions : L x l x H
  Sans réfracteur: 277 mm x 277mm x 213 mm
  (10,9 po x 10,9 po x 8,4 po)
  Avec réfracteur: 277 mm x 277 mm x 279 mm
  (10,9 po x 10,9 po x 11,2 po)
- Protection IP : Wet location (IP65 pour optique)

imagination at work

1 DÉBALLAGE

- Ce luminaire a été adéquatement emballé afin qu'aucune pièce ne s'endommage pendant l'expédition.
- Inspecter le produit pour confirmer.

2 MANUTENTION

- Manipuler inadéquatement le luminaire hors de son emballage pourrait entraîner des dommages.
- Ne pas faire subir d'impact ou empiler le luminaire une fois sorti de son emballage.

3 MONTAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures ou de dommages. L'appareil tombera s'il n'est pas correctement installé. Suivre les instructions d'installation.

3a. PRÉ-INSTALLATION

Le luminaire E2SA se monte sur un poteau en bois rond. Installer d'abord le bras de montage. Percer dans le poteau un trou de dégagement adapté à un boulon de 1,6 cm (5/8 po) de diamètre. Insérer le boulon traversant de 25 cm (10 po) dans le poteau et le visser sans le serrer à l'aide de la rondelle carrée de 5 cm (2 po) et de l'écrou. Accrocher la plaque polaire du bras sur la tête du boulon dans la fente supérieure de la plaque du bras. (Voir Illustration 1)

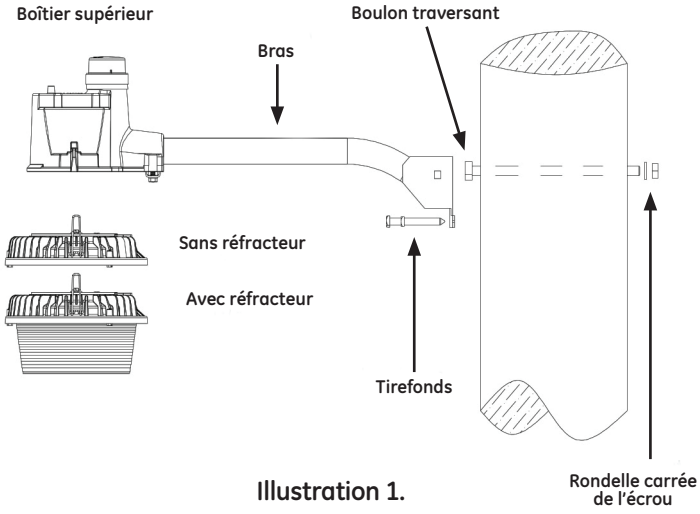

Illustration 1.

3b. INSTALLATION

Visser l'écrou pour fixer le bras de montage au poteau. Insérer les tirefonds dans les extrémités extérieures en bas du bras de montage. Enfoncer les tirefonds au marteau jusqu'à obtenir environ 2,5 cm (1 po) de tête, puis serrer avec la clé. Insérer les fils de connexion dans le bras en les introduisant par l'extrémité extérieure et en les sortant par l'extrémité adjacente à la plaque polaire. Faire une boucle d'égouttement avec les fils, comme illustré.

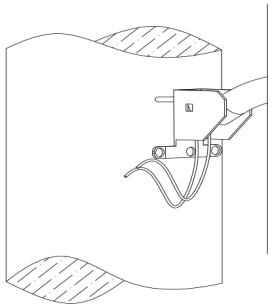

Illustration 2.

La pince de l'adaptateur d'emboîtement a été installée en usine pour convenir à un tuyau de 3,2 cm (1,25 po). Si l'on utilise un tuyau de 5 cm (2 po), il faut retirer, inverser et revisser la pince de l'adaptateur au boîtier. Ouvrir suffisamment la pince de l'adaptateur de l'appareil d'éclairage pour introduire le bras de montage. Faire glisser l'appareil d'éclairage sur le bras jusqu'à ce qu'il soit posé sur la butée de tuyau. Visser légèrement les boulons de l'adaptateur d'emboîtement. Mettre le boitier à niveau d'avant en arrière à l'aide des échelons de la butée de tuyau et de droite à gauche en 'vissant' le boîtier sur le tuyau. Visser les boulons de la pince à un couple de serrage de 13,5-20,3 nm (10-15 pieds-livres).

3c. COMMANDE PHOTOÉLECTRIQUE

- Si l'on choisit de l'utiliser, le logement photoélectrique (PE) doit être orienté de manière à ce que la mention "North" soit dirigée vers le nord vrai.
- Installer la commande PE dans le logement ; soulever et faire tourner l'ensemble jusqu'à ce que la mention "North" soit dirigée vers le nord vrai.
- Abaisser la commande PE et le logement pour les mettre fermement en place.
- On peut également orienter le logement PE en soulevant le rebord du logement PE et en le faisant tourner jusqu'à ce que la mention "North" soit dirigée vers le nord vrai.
- Abaisser le logement PE pour le mettre fermement en place. Installer ensuite la commande PE.

4 CÂBLAGE

REMARQUE : Effectuer tous les raccords électriques conformément au Code électrique national et aux exigences de code local applicables, notamment les exigences de mise à la terre.
REMARQUE : S'assurer que la tension d'alimentation est adéquate en comparant avec la plaque signalétique.

⚠ ATTENTION
Risque de brûlure : Laisser refroidir l'appareil l'éclairage et son moteur avant de les manipuler.

- Ouvrir l'appareil d'éclairage en déverrouillant les deux loquets. Garder l'un des loquets accroché à l'oreille du boîtier pour suspendre le moteur de l'éclairage.

Unités UL :
- Les bornes sont facilement accessibles sur le bornier et acceptent des câbles de grosseur AWG allant de 16 à 6.
- Les câbles (Consulter l'étiquetage de l'éclairage pour connaître les limites de température des câbles d'alimentation) devraient pénétrer le support de montage jusqu'à environ 17,8 cm.
- Brancher les câbles au bornier comme indiqué sur la plaque signalétique du luminaire.
- Consulter le tableau ci-dessous pour connaître le couple de serrage des vis (Voir Tableau 1).
- Un schéma de branchement est fourni sur l'une des étiquettes du luminaire.

TABLEAU 1.

Unités UL du tableau relatif au couple de serrage du bornier :

Large gamme de cuivres	Aluminum Couple de serrage (en livres)	Couple de serrage (en livres)
10-16		30
8-6 SOL,STR	STR6,SOL,STR	45

Branchements du bornier :

Positions sur le bornier	Type d'alimentation
L1	Ligne haute
G ⏚	Terre
N/L2	Ligne/Neutre

(Voir Illustration 3.)

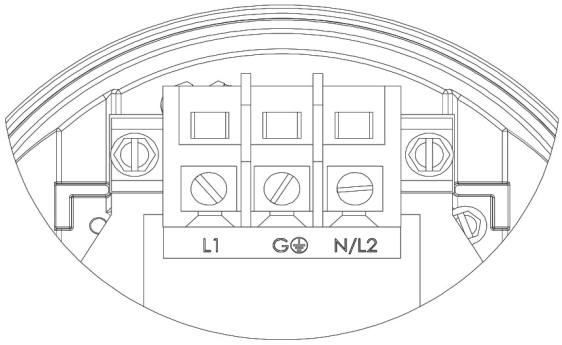

Illustration 3

- Faire tourner le moteur de l'éclairage pour le mettre en place et le bloquer en joignant les deux loquets du moteur aux 'oreilles' du capot. (Voir Illustration 4)

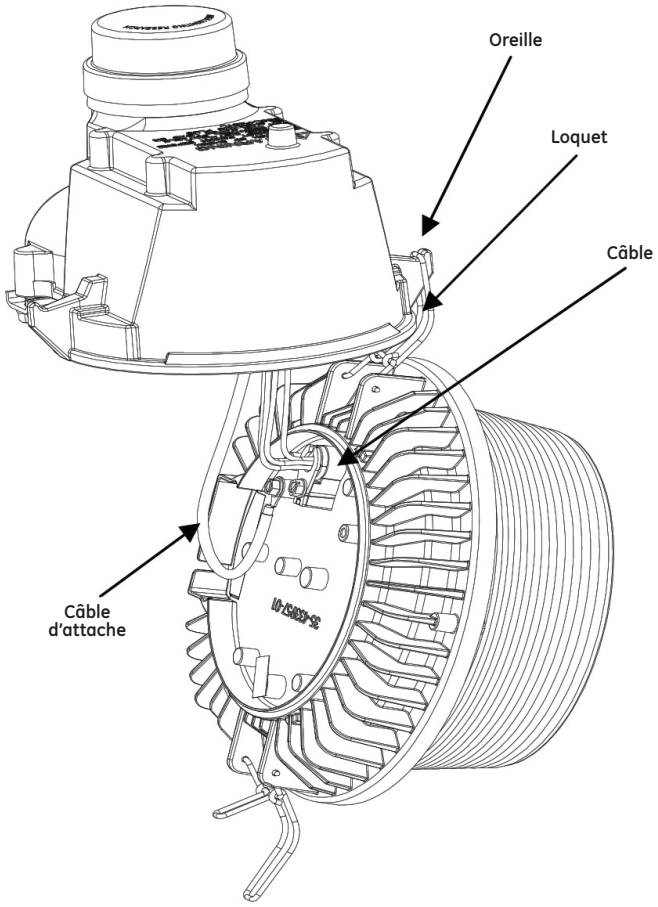

Illustration 4

5 MAINTENANCE / NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution. Vérifier que l'alimentation électrique a été débranchée avant d'effectuer une tâche de maintenance.

- Afin de préserver l'efficacité du couvercle en verre et du réfracteur, il convient de nettoyer occasionnellement les surfaces externes à une fréquence qui dépendra des conditions d'utilisation locales.
- Utiliser un savon ou détergent doux, essentiellement de pH neutre (pH environ entre 6 et 8), non-abrasif et qui ne contient pas d'hydrocarbures chlorés ou aromatiques.
- Bien laver à l'aide d'un chiffon doux.
- Rincer avec de l'eau propre et froide, et sécher avec un chiffon.

6 ENTREPOSAGE

- Avant l'installation, ne PAS entreposer à l'extérieur avec comme unique protection son emballage en carton.
- Tous les appareils doivent être placés dans un endroit d'entreposage sec et couvert jusqu'à leur installation. La température de la zone d'entreposage doit rester dans la plage suivante : -40°C (-40°F) à 50°C (122°F).
  - Il est préférable de choisir une zone d'entreposage couverte ou de couvrir les cartons avec une bâche afin de les protéger de l'eau.

Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou variations d'équipement, ni parer à toutes les éventualités pouvant survenir lors de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien de ce produit. Pour obtenir plus d'informations ou si un problème survenait - lequel ne serait pas suffisamment analysé pour aider l'acheteur, il convient de contacter GE Lighting.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED **(1-888-69-43-533)** • www.gelighting.com

GE Lighting est une filiale de General Electric Company. Les marques et logos Evolve et GE sont des marques de commerce appartenant à General Electric Company. © 2014 GE Lighting. Les informations fournies peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs de calcul ou valeurs typiques lorsqu'elles sont mesurées en conditions de laboratoire.

35-201578-220 (Rev 08/18/14)

GE
Lighting

Guía de Instalación
GEH-6028

Luminaria de Seguridad Evolve™ LED

Luminaria de Seguridad (E2SA)

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones por completo y detenidamente. Guarde estas instrucciones para uso futuro.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la fuente de luz antes de dar mantenimiento o al instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o daño. La unidad caerá si no es instalada correctamente. Siga las instrucciones de instalación

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones. Use gafas de seguridad y guantes durante la instalación y servicio.

Este aparato cumple con Parte 15 de las Reglas FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada. Esta Clase [A] RFLD cumple con el estándar Canadiense ICES'003. Ce DEFT de la clase [A] est conforme à la NMB-003 du Canada.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para la Clase A de aparatos digitales, conforme a la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección necesaria para contrarrestar interferencia perjudicial cuando el equipo está en operación en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado conforme a las instrucciones del manual, puede causar interferencia perjudicial a radiocomunicaciones. La operación de este equipo en una zona residencial probablemente causará interferencia perjudicial, en cual caso el usuario deberá corregir por su propia cuenta.

- Esta luminaria está diseñada para iluminación exterior, y no deberá ser usada en áreas con ventilación limitada, o a altas temperaturas ambientales.
- Para mejores resultados, instale y mantenga de acuerdo con las siguientes recomendaciones.
- La luminaria está diseñada para operar en temperaturas típicas de 25°C y para ser montada en posición horizontal con los LEDs apuntando hacia abajo, como se muestra.

ESPECIFICACIONES:

- Peso: Peso máximo < 16 libras con un brazo de montaje de 24 de pulgadas
- Dimensiones: L x A x H
  Sin refractor: 10.9 pulg. x 10.9 pulg. x 8.4 pulg. (277mm x 277mm x 213mm)
  Con refractor: 10.9 pulg. x 10.9 pulg. x 11.2 pulg. (277mm x 277mm x 279mm)
- Clasificación IP: Ubicación húmeda (Óptica IP65)

imagination at work

1 DESEMPAQUE

- Esta luminaria ha sido empacada adecuadamente para que ninguna parte se dañe durante su envío.
- Inspeccione para confirmar su estado.

2 MANEJO

- Daños pueden ocurrir si la luminaria se maneja inadecuadamente fuera de su empaque.
- No golpee o almacene la luminaria después de haberla removido de su empaque.

3 MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesión o daño. La unidad caerá si no es instalada apropiadamente. Siga las instrucciones de instalación.

3a. PRE-INSTALACIÓN

La unidad de paquete de la luminaria E2SA se monta en un poste de madera redondo. Instale el brazo de montaje primero. Taladre un agujero de holgura para un perno de 5/8 de pulgada de diámetro a través del poste. Inserte el perno de 10 pulgadas a través del poste y ajuste la arandela y tuerca cuadradas de 2 pulgadas sin apretar. Enganche la placa del brazo del poste en la cabeza del perno en la parte superior de la ranura de la placa del brazo. (Vea Figura 1)

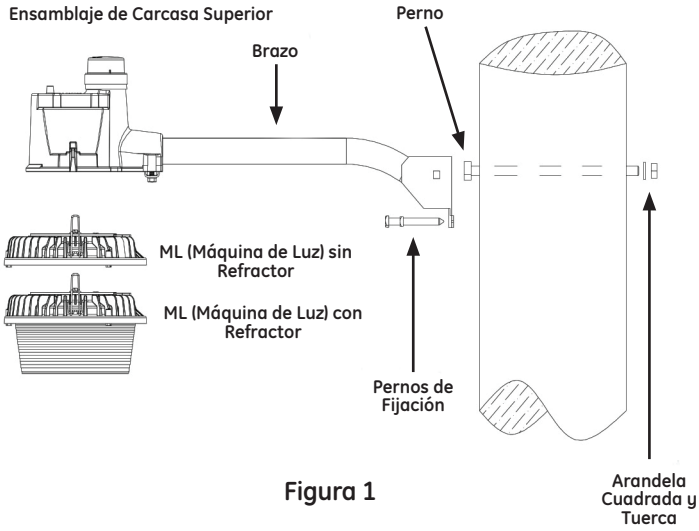

Figura 1

3b. INSTALACIÓN

Apriete la tuerca para asegurar el brazo de montaje al poste. Inserte pernos de fijación en los agujeros inferiores exteriores del brazo de montaje. Amartille los pernos de fijación a 1 pulgada de la cabeza aproximadamente y apriete con una llave inglesa. Inserte los conectores en el brazo, entrando por el lado exterior de la placa y saliendo por el lado adyacente a la placa del poste. Haga un lazo colgante con los cables conectores como se muestra.

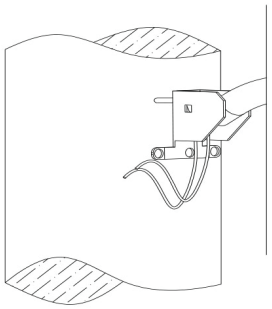

Figura 2

La abrazadera del vástago desmontable está instalada de fábrica para un tubo de 1 ¼ pulgadas. Si se usa un tubo de 2 pulgadas, remueva, invierta y reajuste la abrazadera de vástago desmontable a la carcasa. Abra lo suficiente la abrazadera para montaje del dispositivo para insertar el brazo de montaje. Deslice el dispositivo hacia el brazo hasta que descanse en el tope de tubo. Ligeramente apriete los tornillos del vástago desmontable. Nivele la carcasa de frente hacia atrás usando los escalones en el tope de tubo y de derecha a izquierda torciendo la carcasa en el tubo. Apriete los pernos de la abrazadera de 10 a 15 libras pie.

3c. CONTROL FOTOELÉCTRICO

- Cuando sea usado, el receptáculo fotoeléctrico (PE) deberá estar orientado de manera que la palabra “Norte” (North) apunte al norte real.
- Coloque el control PE en el receptáculo, levante y gire en sentido de las manecillas del reloj hasta que la palabra “Norte” (North) apunte al norte real.
- Descienda el control y receptáculo PE para
- Alternamente, el receptáculo PE puede ser orientado levantado el borde del receptáculo PE y haciéndolo girar hasta que la palabra “Norte” (North) apunte al norte real.
- Descienda el receptáculo PE para colocarlo firmemente en su posición. Luego instale el control PE.

4 CABLEADO

NOTA: Todas las conexiones eléctricas deberán realizarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y conforme a códigos locales correspondientes, incluyendo puesta a tierra.
NOTA: Verifique que el voltaje de alimentación sea el correcto comparándolo con la placa del fabricante.

⚠ PRECAUCIÓN
Riesgo de quemadura: Permita que el dispositivo o máquina de luz se enfríe antes de tocarlo.

- Abra el dispositivo abriendo los dos pestillos. Mantenga un pestillo enganchado a la oreja de la carcasa para colgar la máquina de luz.

Unidades UL:

- Las terminales son fácilmente accesibles en la placa de terminales y aceptan cables conectores de servicio con calibres que van del Calibre de Cable Americano (AWG, por sus siglas en inglés) No. 16 a No. 6.
- Los cables conectores de servicio (Vea la etiqueta del dispositivo para las especificaciones de temperatura del cable de suministro) deberán extenderse a través del soporte de montaje por aproximadamente 7 pulgadas.
- Conecte los cables conectores de servicio a la placa terminal como se muestra en la placa del fabricante de la luminaria.
- Vea en la tabla de abajo las medidas de torques para tornillos (Vea Tabla 1)
- Se proporciona un diagrama de conexiones en la etiqueta de la luminaria.

TABLA 1.

Tabla de Unidades UL de Torques de Placa Terminal:

Calibre Cable, Cobre	Aluminio	Torque (en libras-pie)
10-16		30
8-6 SOL,STR	STR6,SOL,STR	45

Conexiones de Placa Terminal:

Posiciones de Placa Terminal	Tipo de Suministro
L1	Línea Alta
G ⏚	Puesta a Tierra
N/L2	Línea/Neutral

(Vea figura 3.)

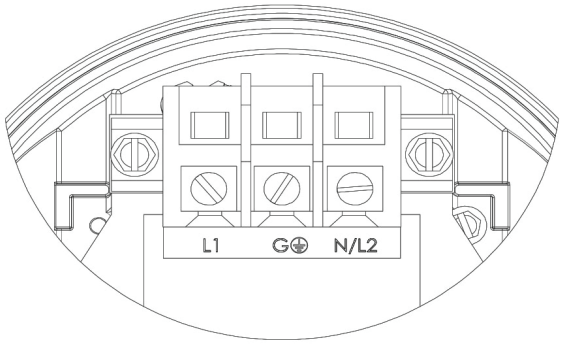

Figura 3

- Gire la máquina de luz en posición y asegúrela presionando los dos pestillos en la máquina de luz a las "orejas" del casco. (Vea figura 4)

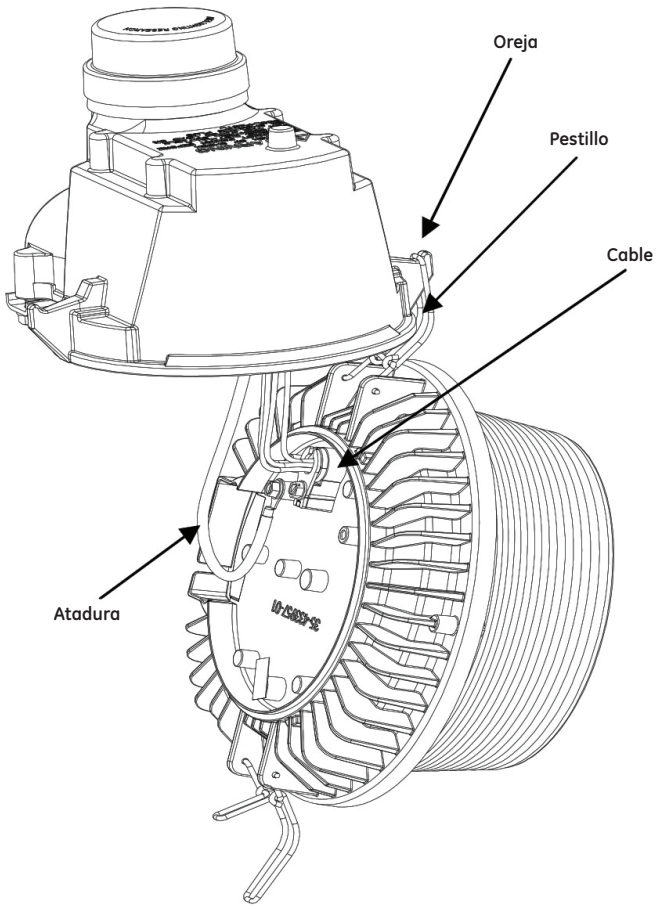

Figura 4

5 MANTENIMIENTO/LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. Asegúrese que el suministro de luz esté desconectado antes de realizar cualquier mantenimiento.

- Para mantener una alta eficiencia del lente, puede ser necesaria una limpieza ocasional de la superficie exterior del lente y su frecuencia dependerá de las condiciones locales.
- Use un detergente o jabón suave, con un pH neutro (pH de aproximadamente 6 a 8), no abrasivo y que no contenga hidrocarbonos aromatizantes o con cloro.
- Lave a fondo, usando un paño suave.
- Enjuague con agua fría y limpia y seque.

6 ALMACENAMIENTO

- Antes de su instalación, las unidades NO deben de ser almacenadas únicamente en cajas corrugadas (cajas de cartón) ni a la intemperie.
- Hasta el momento de su instalación, todas las unidades deben de ser almacenadas en un área seca y cubierta. El área de almacenamiento no deberá d exceder temperaturas comprendidas entre -40°C (-40°F) a 50°C (122°F).
  - Este puede ser preferiblemente en un área techada o con una lona que proteja a las cajas corrugadas (cajas de cartón) contra el agua.

Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones de equipo, ni cada posible contingencia encontrada en conexión a la instalación, operación o mantenimiento. Si más información es requerida o ciertos problemas particulares surgen, los cuales no son abarcados suficientemente para los requerimientos del comprador, el asunto debe ser referido a GE Iluminación.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED **(1-888-69-43-533)** • www.gelighting.com

GE Soluciones de Iluminación, LLC es una subsidiaria de la Compañía General Electric. Evolve y la marca y logotipo de GE son marcas registradas de la Compañía General Electric. © 2014 GE Soluciones de Iluminación. La información se encuentra sujeta a cambio sin previo aviso. Todos los valores son de diseño, o valores típicos al momento de ser medidos bajo condiciones de laboratorio.

35-201578-220 (Rev 08/18/14)